



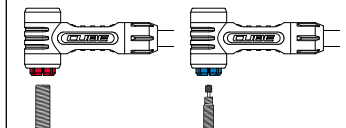


1. vyberte ventilek

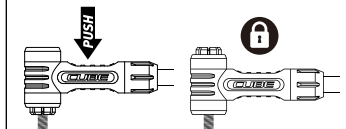


2. zasuňte do ventilků



4. nastavte tlak

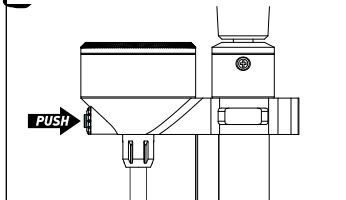

5. odejměte pumpu

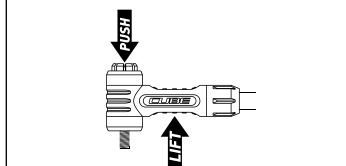

3. pumpujte

