



Gripy

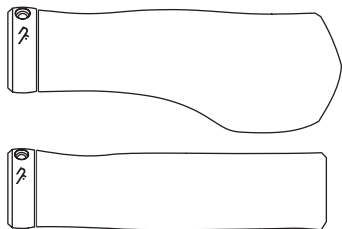

A: Natural Fit Grips

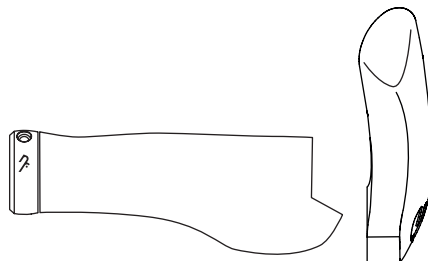

B: Natural Fit Grips with Bar Ends



Popis značek / symbolů v tomto návodu:

Při instalaci věnujte zvláštní pozornost následujícím symbolům.

Upozornění: Tento symbol odkazuje na důležitý krok instalace. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit váš život a vaše zdraví.

Informace: Tento symbol označuje doplňkové informace, např. na manipulaci s výrobkem.



Výše popsané možné důsledky se nebudou v pokynech opakovat pokaždé, když se objeví některý ze symbolů.




Přečtěte si pozorně tyto pokyny.

Nesprávná instalace může způsobit nehodu.

- Používejte pouze řídítka schválená výrobcem s ohledem na vnitřní upnutí a konce řídítek; tyto musí vydržet uvedenou hodnotu točivého momentu 4 Nm pro vnitřní upnutí rukojeti a 6 Nm pro konce tyčí a mají vnější průměr 22,2 mm.
- Gripy Natural Fit vyžadují nezakřivenou instalační plochu s konzistentním vnějším průměrem 22,2 mm na délce nejméně 150 mm.
- Při instalaci konců řídítek Natural Fit na tenkostěnná hliníková řídítka musí být použita bezpečnostní zátka doporučená výrobcem řídítek.
- Nemontujte konce řídítek Natural Fit na karbonová řídítka.
- Před instalací rukojetí Natural Fit a konců řídítek Natural Fit důkladně očistěte a odmastěte oblast instalace řídítek alkoholem nebo podobným prostředkem.
- Hodnota točivého momentu je 4 Nm (pro rukojeti Natural Fit) a 6 Nm (pro konce tyče Natural Fit). Upínací šrouby příliš neutahujte! Použijte vhodné montážní nástroje (momentový klíč).
- Ujistěte se, že rukojeti Natural Fit jsou po instalaci utaženy (neměli byste s nimi otáčet).
- Po ujetí 50 km nebo po první jízdě utáhněte šrouby a následně před každou jízdou zkontrolujte pevné usazení.
- Po pádu musí být všechny součásti zkontrolovány, zda nejsou poškozené a v případě potřeby vyměněny.
- Po instalaci / zkušební jízdě:
 - Pokud se rukojeti Natural Fit i přes správnou instalaci pohybují, vaše řídítka nejsou vhodná pro rukojeti Natural Fit.
 - Po instalaci gripů Natural Fit: Zkontrolujte, zda jsou brzdové páčky a řadicí páky v dosahu a zda není třeba měnit polohu rukou. Ujistěte se, že můžete využívat všechny funkce svého kola bez omezení.
- Upravte úhel polohy v malých krocích, abyste našli nejpohodlnější polohu rukojetí Natural Fit.
- Pokud potřebujete poradit, kontaktujte svého prodejce jízdních kol.

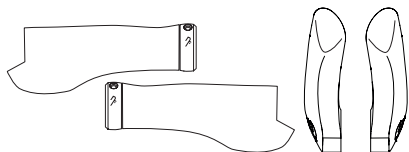


OBSAH:
Gripy Natural Fit
2x gripy Natural Fit nebo gripy Natural Fit s rohy
2x rukojeti Natural Fit
2x zakončení lišt Natural Fit

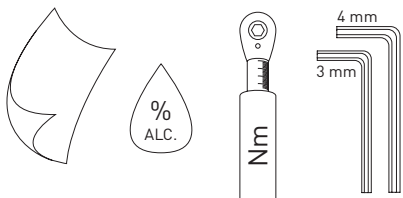


Nástroje potřebné k instalaci:

- Inbusový klíč 3 mm pro rukojeti Natural Fit
- Inbusový klíč 4 mm pro zakončení lišt Natural Fit
- Momentový klíč s bity
- Alkohol a podobně pro odmašťování
- Hadřík nepouštějící vlákna


instalace




1. Uvolněte páku řazení/brzdy




2. Vyčistěte/odmastěte oblast instalace

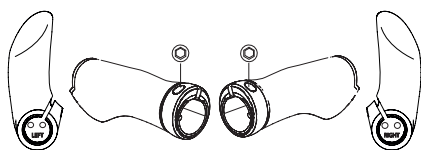


3. Dodržujte pokyny týkající se montáže rukojeti/konců tyče na levé a pravé straně (označení uvnitř). Uvolněte upínací šrouby o 3-4 otáčky.

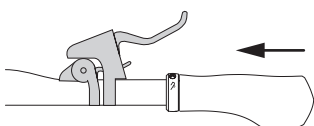


Rukojeti Natural Fit
A.1 Nasuňte rukojeti Natural Fit na konec řídek až na doraz.

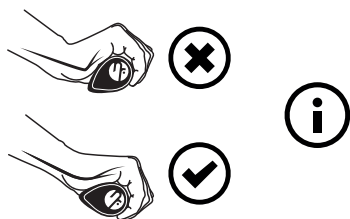


A.2 Uvedte kontaktní plochy rukojeti Natural Fit do polohy, aby se bříška rukou plně dotýkala. Je třeba se vyhnout šikmé poloze zápěstí. Základní poloha křídla by měla být vodorovná. Najděte si tu nejvhodnější pozici metodou pokusů a omylů.

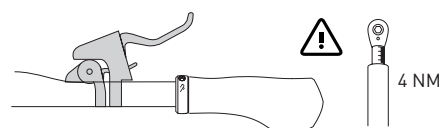

A.3 Před první jízdou utáhněte upínací šrouby gripů Natural Fit na hodnotu točivého momentu 4 Nm pomocí momentového klíče.

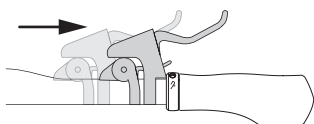


A.4 Nainstalujte řadičí/brzdové páky podle pokynů výrobců.

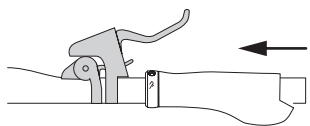


Rukojeti B Natural Fit s konci tyčí Natural Fit:


B.1 Posuňte rukojeti Natural Fit na řídítkách do bodu, kde konec řídítek zřetelně vyčnívá.

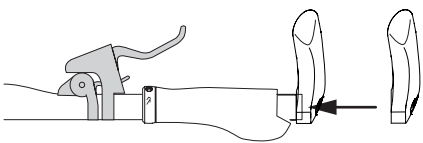


B.2 Namontujte konce řídítek Natural Fit na doraz. Dodržujte označení (uvnitř) týkající se montáže na levé a pravé straně.

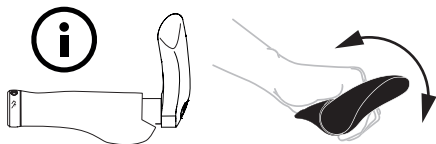

B.3 Zarovnejte konce lišt Natural Fit. Najděte si tu nejvhodnější pozici metodou pokusů a omylů.

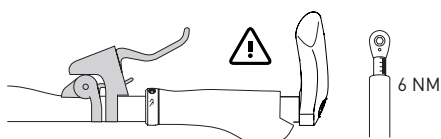

B.4 Před první jízdou utáhněte upínací šrouby konců lišt Natural Fit na hodnotu točivého momentu 6 Nm pomocí momentového klíče.

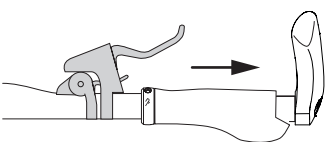

B.5 Opatrně zasuňte rukojeti Natural Fit, dokud nebudou v jedné rovině s konci tyče Natural Fit, aniž by ponechaly jakoukoli mezeru.

B.6 Postupujte podle výše uvedených kroků A.2 až A.4.

Potřebujete-li poradit, kontaktujte svého prodejce jízdních kol.

Čištění a péče:
Abyste si mohli své rukojeti Natural Fit užívat po mnoho let, měli byste rukojeti čistit pouze vlažnou mýdlovou vodou a následně dobře opláchnout.

Odpovědnost:
Veškeré záruční lhůty propadají v případě, že je věc poškozena pádem, změněna nebo používána způsobem, který neodpovídá návodu k instalaci.
Upozornění: Koncovky tyčí používejte pouze v jízdních situacích, kde není ohrožena bezpečnost. Brzdové páčky musí být vždy v dosahu (například z kopce, v terénu, na obtížném povrchu a v silničním provozu).